

idatalink™ **START CAN**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ **SCA(KEY)-NI4-RU**

ПРОШИВКА
SCA(KEY)-NI4

УСТРОЙСТВО
START-CAN

НОМЕР ДОКУМЕНТА
10553

ДАТА РЕВИЗИИ
20121002



ВНИМАНИЕ

Изготовитель не несет ответственности за любые электрические повреждения в результате неправильной установки данного продукта, будь то повреждение самого транспортного средства или установленного устройства. Это устройство должно быть установлено квалифицированным специалистом. Это руководство было написано для техников имеющих надлежащую подготовку, определенный уровень профессионализма и знаний. Пожалуйста, изучите руководство по установке, прежде чем начинать работу.

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ТИП УСТАНОВКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
				ДААННЫЕ ОБХОДЧИКА ИММОБИЛАЙЗЕРА	
INFINITI	FX35 Ключь intelli	05-08	2	•	
	FX35 Обычный ключь	05-08	1	•	
	FX45 Ключь intelli	05-08	2	•	
	FX45 Обычный ключь	05-08	1	•	
	G35 Купе Обычный ключь	05-07	1	•	
	G35 Ключь intelli	05-09	2	•	
	G35 Седан Обычный ключь	05-06	1	•	
	QX56 Ключь intelli	08-10	2	•	
	QX56 Обычный ключь	05-09	1	•	
NISSAN	350Z Обычный ключь	06-09	1	•	
	Altima Обычный ключь	05-06	1	•	
	Armada Ключь intelli	08-12	2	•	
	Armada Обычный ключь	05-12	1	•	
	Cube Обычный ключь	09-12	1	•	
	Frontier Обычный ключь	05-12	1	•	
	Juke Обычный ключь	11-12	1	•	
	Maxima Ключь intelli	07-08	2	•	
	Maxima Обычный ключь	04-08	1	•	
	Pathfinder Ключь intelli	08-12	2	•	
	Pathfinder Обычный ключь	05-12	1	•	
	Quest Обычный ключь	04-09	1	•	
	Rogue Ключь intelli	08-12	2	•	
	Rogue Обычный ключь	08-12	1	•	
	Sentra Ключь intelli	07-12	2	•	
	Sentra Обычный ключь	07-12	1	•	
	Titan Обычный ключь	05-12	1	•	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ТИП УСТАНОВКИ	ДАНИЕ О ОБХОДЧИКА ИММОБИЛАЙЗЕРА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
NISSAN	Versa Хетчбек Обычный ключь	12	1	•	
	Versa Ключь intelli	07-11	2	•	
	Versa Обычный ключь	07-11	1	•	
	Versa Седан Обычный ключь	12	1	•	
	Xterra Обычный ключь	05-12	1	•	
SUZUKI	Equator Обычный ключь	09-11	1	•	


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	КОННЕКТОР			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
INFINITI	FX35 Обычный ключь	05-08	Clock иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	02	Зеленый/Черный	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	E252	Белый	06 pin	01	Синий/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	E252	Белый	06 pin	04	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	E252	Белый	06 pin	05	Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	E252	Белый	06 pin	03	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	E252	Белый	06 pin	02	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
	FX45 Обычный ключь	05-08	Clock иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	02	Зеленый/Черный	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	E252	Белый	06 pin	01	Синий/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	E252	Белый	06 pin	04	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	E252	Белый	06 pin	05	Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	E252	Белый	06 pin	03	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	E252	Белый	06 pin	02	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
	G35 Coupe Обычный ключь	05-07	Clock иммобилайзера	M308	Белый	04 pin	02	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M308	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M306	Белый	06 pin	01	Белый/Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M306	Белый	06 pin	04	Белый/Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M306	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M306	Белый	06 pin	03	Белый/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M306	Белый	06 pin	02	Белый/Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
	G35 Седан Обычный ключь	05-06	Clock иммобилайзера	M308	Белый	04 pin	02	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M308	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M306	Белый	06 pin	01	Белый/Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
Accessory			M306	Белый	06 pin	04	Белый/Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Зажигание			M306	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Стартер 1			M306	Белый	06 pin	03	Белый/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Стартер 2			M306	Белый	06 pin	02	Белый/Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
QX56 Обычный ключь	05-09	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~	
		Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~	
		12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Коричневый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Стартер 2	M26	Белый	06 pin	02	Голубой	(+)	Коммутатор зажигания	~	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	КОННЕКТОР			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
NISSAN	350Z Обычный ключь	06-09	Clock иммобилайзера	M28	Белый	04 pin	02	Зеленый/Белый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M28	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	E119	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	E119	Белый	06 pin	04	Белый/Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	E119	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	E119	Белый	06 pin	03	Белый/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	E119	Белый	06 pin	02	Белый/Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Altima Обычный ключь	05-06	Clock иммобилайзера	M27	Белый	04 pin	02	Фиолетовый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M27	Белый	04 pin	04	Желтый/Черный	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	E41	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	E41	Белый	06 pin	03	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	E41	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	E41	Белый	06 pin	03	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	E41	Белый	06 pin	02	Черный/Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Armada Обычный ключь	05-12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Коричневый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	Белый	06 pin	02	Голубой	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Cube Обычный ключь	09-12	Clock иммобилайзера	M26	Белый	04 pin	02	Розовый/Синий	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M26	Белый	04 pin	04	Голубой	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M29	Белый	06 pin	01	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
Accessory			M29	Белый	06 pin	06	Желтый/Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Зажигание			M29	Белый	06 pin	05	Белый/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Стартер 1			M29	Белый	06 pin	03	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Стартер 2			~	~	~	~	~	~	~	~	
Frontier Обычный ключь	05-12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Серый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~	
		Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~	
		12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Белый/Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Серый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Стартер 2	~	~	~	~	~	~	~	~	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	КОННЕКТОР			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
NISSAN	Juke Обычный ключь	11-12	Clock иммобилайзера	M26	Белый	04 pin	02	Фиолетовый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M26	Белый	04 pin	04	Голубой	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M29	Белый	06 pin	01	Синий	~	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M29	Белый	06 pin	06	Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M29	Белый	06 pin	05	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M29	Белый	06 pin	03	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	~	~	~	~	~	~	~	~
	Maxima Обычный ключь	04-08	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Фиолетовый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	E41	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	E41	Белый	06 pin	03	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	E41	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	E41	Белый	06 pin	03	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	E41	Белый	06 pin	02	Черный/Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Pathfinder Обычный ключь	05-06	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Серый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	03	Красный или Серый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Белый/Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Серый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	Белый	06 pin	02	Голубой	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Pathfinder Обычный ключь	07-12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Серый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	03	Красный или Серый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Белый/Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Серый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	Белый	06 pin	02	Голубой	(+)	Коммутатор зажигания	~
Quest Обычный ключь	04	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Оранжевый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~	
		Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~	
		12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Accessory	M26	Белый	06 pin	03	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Черный/Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Стартер 2	M26	Белый	06 pin	02	Черный/Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	КОННЕКТОР			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
NISSAN	Quest Обычный ключь	05-06	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Оранжевый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	03	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Черный/Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	Белый	06 pin	02	Черный/Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Quest Обычный ключь	07-09	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Оранжевый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	03	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Черный/Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	Белый	06 pin	02	Черный/Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Rogue Обычный ключь	08-12	Clock иммобилайзера	M26	Белый	04 pin	02	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M26	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M29	Белый	06 pin	01	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M29	Белый	06 pin	06	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M29	Белый	06 pin	05	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M29	Белый	06 pin	03	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	~	~	~	~	~	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Sentra Обычный ключь	07-12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Красный	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Оранжевый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
Accessory			M26	Белый	06 pin	06	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Зажигание			M26	Белый	06 pin	05	Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Стартер 1			M26	Белый	06 pin	03	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Стартер 2			M26	~	~	~	~	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Titan Обычный ключь	05-12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~	
		Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~	
		12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Коричневый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Стартер 2	M26	Белый	06 pin	02	Голубой	(+)	Коммутатор зажигания	~	


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	КОННЕКТОР			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
NISSAN	Versa Обычный ключь	07-11	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Фиолетовый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Голубой	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	~	~	~	~	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Versa Хетчбек Обычный ключь	12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Фиолетовый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Голубой	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	~	~	~	~	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Versa Седан Обычный ключь	12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Фиолетовый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Голубой	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Серый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	~	~	~	~	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Xterra Обычный ключь	05-12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Серый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Белый/Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Серый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	~	~	~	~	(+)	Коммутатор зажигания	~
Equator Обычный ключь	09-11	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Серый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~	
		Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~	
		12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Белый/Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Серый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
		Стартер 2	~	~	~	~	~	~	~	~	

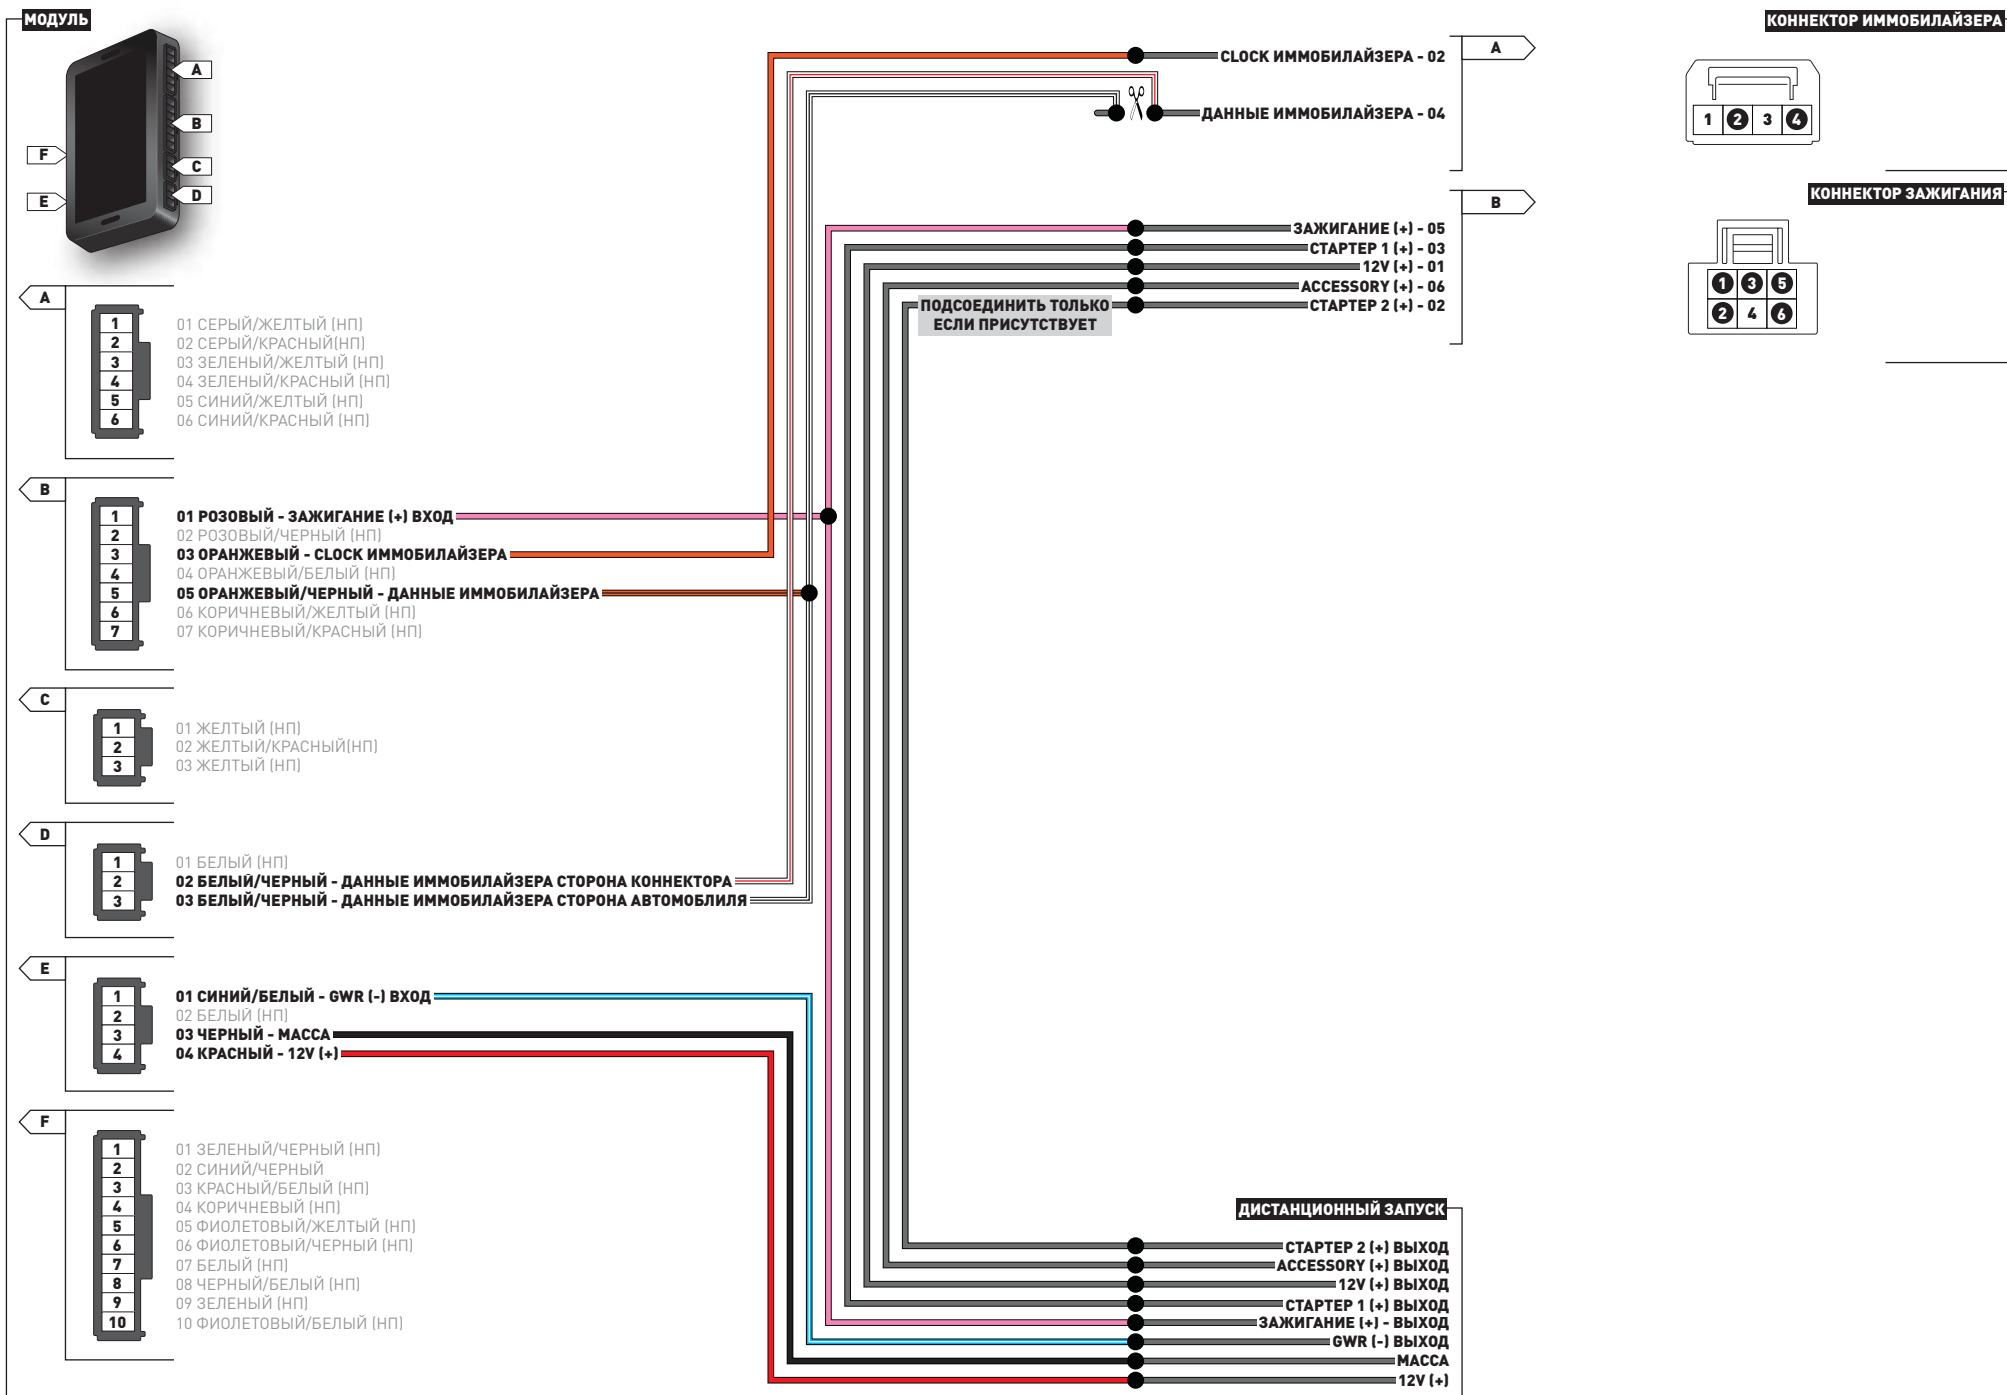


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	КОННЕКТОР			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
INFINITI	FX35 Ключь intelli	05	Clock иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	02	Зеленый/Черный	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M22	Серый	06 pin	04	Черный/Белый	(+)	Запряжка колонки рулевого управления	~
			12V	E252	Белый	06 pin	01	Синий/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	E252	Белый	06 pin	04	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	E252	Белый	06 pin	05	Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	E252	Белый	06 pin	03	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	E252	Белый	06 pin	02	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание ключь intelli	M34	Белый	40 pin	06	Зеленый/Красный	(+)	Модуль ключа-intelli за А-стойкой	~
	FX35 Ключь intelli	06-08	Clock иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	02	Зеленый/Черный	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M22	Серый	06 pin	04	Черный/Белый	(+)	Запряжка колонки рулевого управления	~
			12V	E252	Белый	06 pin	01	Синий/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	E252	Белый	06 pin	04	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	E252	Белый	06 pin	05	Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	E252	Белый	06 pin	03	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	E252	Белый	06 pin	02	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание ключь intelli	M34	Белый	40 pin	06	Белый	(+)	Модуль ключа-intelli за А-стойкой	~
	FX45 Ключь intelli	05	Clock иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	02	Зеленый/Черный	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M22	Серый	06 pin	04	Черный/Белый	(+)	Запряжка колонки рулевого управления	~
			12V	E252	Белый	06 pin	01	Синий/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	E252	Белый	06 pin	04	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	E252	Белый	06 pin	05	Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	E252	Белый	06 pin	03	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	E252	Белый	06 pin	02	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание ключь intelli	M34	Белый	40 pin	06	Зеленый/Красный	(+)	Модуль ключа-intelli за А-стойкой	~
	FX45 Ключь intelli	06-08	Clock иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	02	Зеленый/Черный	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M25	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M22	Серый	06 pin	04	Черный/Белый	(+)	Запряжка колонки рулевого управления	~
			12V	E252	Белый	06 pin	01	Синий/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	E252	Белый	06 pin	04	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	E252	Белый	06 pin	05	Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	E252	Белый	06 pin	03	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	E252	Белый	06 pin	02	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание ключь intelli	M34	Белый	40 pin	06	Белый	(+)	Модуль ключа-intelli за А-стойкой	~

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	КОННЕКТОР			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
INFINITI	G35 Ключь intelli	05-07	Clock иммобилайзера	M308	Белый	04 pin	02	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M308	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M310	Серый	06 pin	04	Черный/Розовый	(+)	Запряжка колонки рулевого управления	~
			12V	M306	Белый	06 pin	01	Белый/Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M306	Белый	06 pin	04	Белый/Черный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M306	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M306	Белый	06 pin	03	Белый/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M306	Белый	06 pin	02	Белый/Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Зажигание ключь intelli	M75	Белый	40 pin	06	Желтый/Зеленый	(+)	Модуль ключа-intelli за бардачком	~		
	QX56 Ключь intelli	08-10	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M12	Серый	06 pin	04	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	~	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Коричневый	(+)	Коммутатор зажигания	~
Стартер 2			M26	~	~	~	Голубой	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Зажигание ключь intelli	M70	Белый	40 pin	06	Зеленый/Красный	(+)	Модуль ключа-intelli за А-стойкой	~			
NISSAN	Armada Ключь intelli	08-12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M12	Серый	06 pin	04	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Коричневый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	Белый	06 pin	02	Голубой	(+)	Коммутатор зажигания	~
	Зажигание ключь intelli	M70	Белый	40 pin	06	Зеленый/Красный	(+)	Модуль ключа-intelli за А-стойкой	~		
	Maxima Ключь intelli	07-08	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Фиолетовый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Желтый/Черный	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M73	Серый	06 pin	04	Красный/Черный	(+)	Запряжка колонки рулевого управления	~
			12V	E41	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	E41	Белый	06 pin	03	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	E41	Белый	06 pin	05	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	E41	Белый	06 pin	03	Черный/Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
Стартер 2			E41	Белый	06 pin	02	Черный/Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~	
Зажигание ключь intelli	M52	Белый	40 pin	06	Зеленый	(+)	Модуль ключа-intelli справа от колонки рулевого управления	~			

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	КОННЕКТОР			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
NISSAN	Pathfinder Ключь intelli	08-12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Серый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M66	Серый	06 pin	04	Голубой	(+)	Запряжка колонки рулевого управления	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	03	Красный или Серый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Белый/Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Серый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	Белый	06 pin	02	Голубой	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание ключь intelli	M164	Белый	40 pin	06	Белый/Зеленый	(+)	Модуль ключа-intelli за бардачком	~
	Rogue Ключь intelli	08-12	Clock иммобилайзера	M26	Белый	04 pin	02	Зеленый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M26	Белый	04 pin	04	Коричневый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M25	Серый	06 pin	01	Голубой	(+)	Коммутатор зажигания	~
			12V	M29	Белый	06 pin	01	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M29	Белый	06 pin	06	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M29	Белый	06 pin	05	Фиолетовый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M29	Белый	06 pin	03	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	~	~	~	~	~	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание ключь intelli	M40	Белый	40 pin	06	Белый	(+)	Модуль ключа-intelli за контролем зеркала	~
	Sentra Ключь intelli	07-12	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Красный	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Оранжевый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M49	Серый	06 pin	01	Фиолетовый	(+)	~	~
			12V	M26	Белый	06 pin	01	Зеленый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	~	~	~	~	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание ключь intelli	M42	Белый	40 pin	06	Коричневый	(+)	Модуль ключа-intelli за бардачком	~
	Versa Ключь intelli	07-11	Clock иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	02	Фиолетовый	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Данные иммобилайзера	M21	Белый	04 pin	04	Голубой	(ДАННЫЕ)	Иммобилайзер у коммутатора зажигания	~
			Keysense	M73	Серый	06 pin	01	Голубой	(+)	Коммутатор зажигания	~
			12V	M22	Белый	06 pin	01	Синий	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Accessory	M26	Белый	06 pin	06	Желтый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание	M26	Белый	06 pin	05	Красный	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 1	M26	Белый	06 pin	03	Белый	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Стартер 2	M26	~	~	~	~	(+)	Коммутатор зажигания	~
			Зажигание ключь intelli	M52	Белый	40 pin	06	Желтый	(+)	Модуль ключа-intelli за бардачком	~

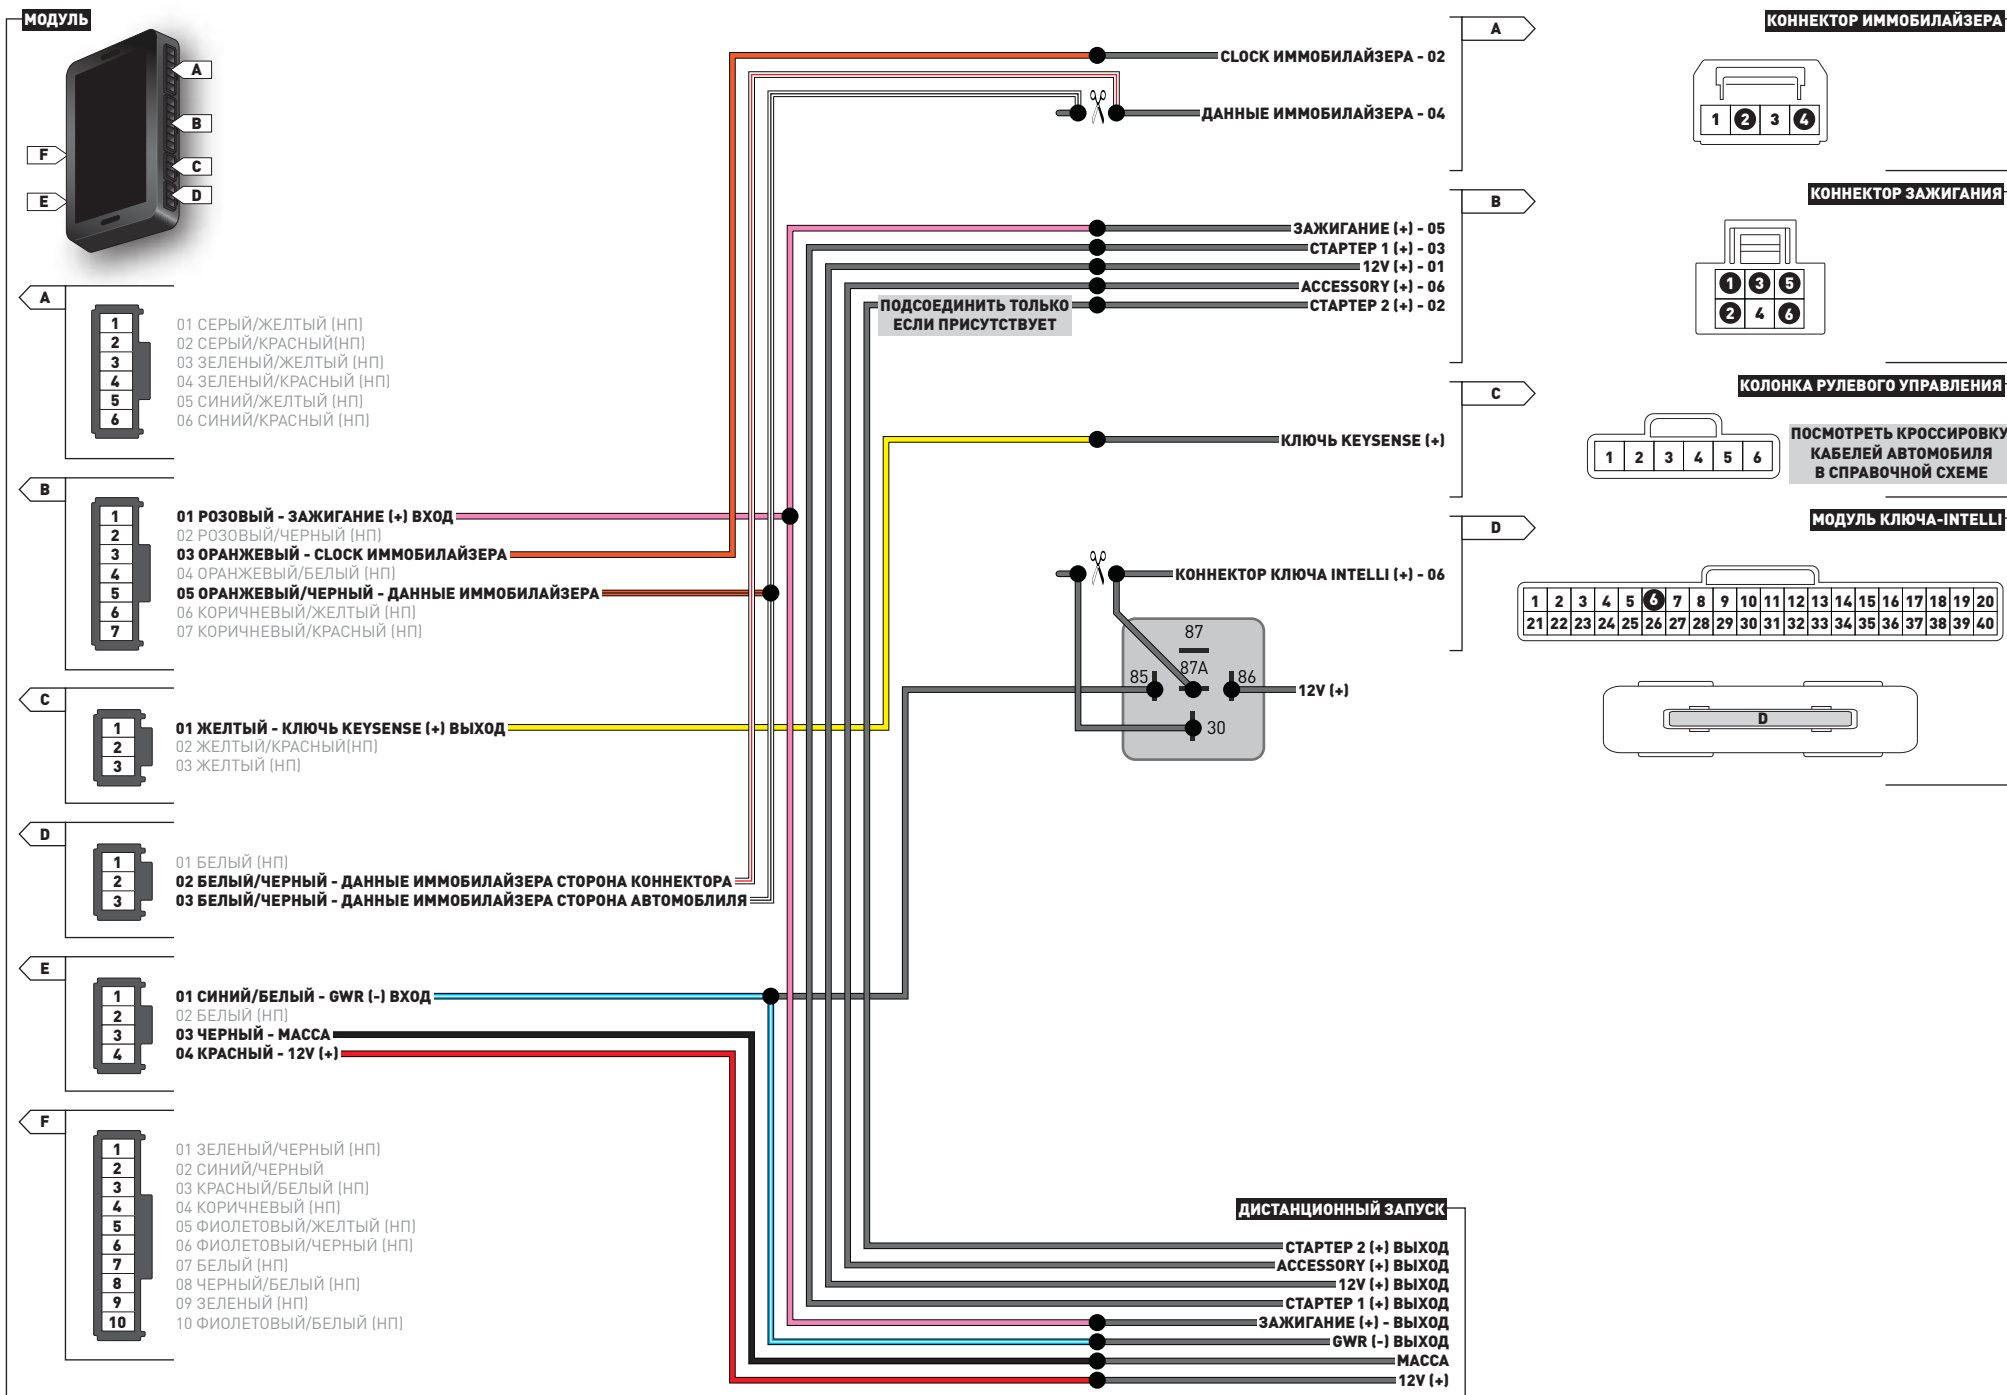

01

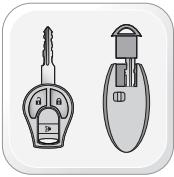

Чтобы завершить процедуру, используйте один обычный ключ или один ключ валет.

02



Разместите все брелки как минимум в 3-х метрах от автомобиля во время программирования..

03



Вставьте ключ в замок зажигания.

04



Поверните ключ в положение ON.

05



Подождите, индикатор станет ЗЕЛЕНЫМ на 2 секунды.

06




Поверните ключ в положение OFF.

07




Процедура программирования модуля завершена.

A ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

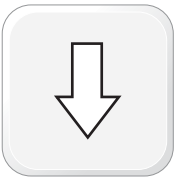

A1 Индикатор мигает КРАСНЫМ: Отсутствующая/неправильная информация от прошивки или автомобиля.

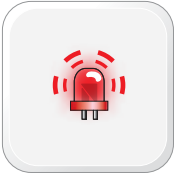

A2 Индикатор постоянно КРАСНЫЙ: Модуль ожидает больше информации об автомобиле.



A3 Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Требуется дополнительные шаги для завершения программирования.




A4 Индикатор постоянно ЗЕЛЕНый затем ПОГАС: Модуль правильно запрограммирован.



A5 Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Не в работе или уже запрограммирован.



B ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА

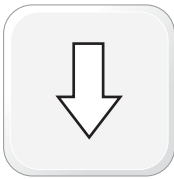

B1 Индикатор мигает КРАСНЫМ: Модуль неправильно запрограммирован.



B2 Индикатор постоянно КРАСНЫЙ: Модуль неправильно запрограммирован.



B3 Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Модуль правильно запрограммирован и готов к работе.




B4 Индикатор постоянно ЗЕЛЕНый затем ПОГАС: В процессе сброса.



B5 Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Неправильный статус GWR от модуля дистанционного запуска.



C С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ

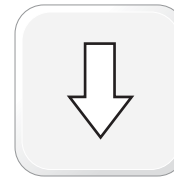


C1 Индикатор мигает КРАСНЫМ: Модуль неправильно подсоединен или запрограммирован.




C2 Индикатор постоянно КРАСНЫЙ: Модуль не запрограммирован, ожидается больше информации об автомобиле.



C3 Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Неправильный статус GWR от модуля дистанционного запуска.

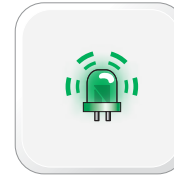


C4 Индикатор постоянно ЗЕЛЕНый затем ПОГАС: В процессе сброса.

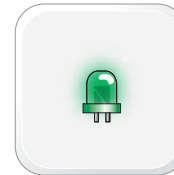


C5 Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Модуль в покое и готов к этапам дистанционного запуска.



01 Отсоедините все коннекторы от модуля кроме черного 4-PIN коннектора.

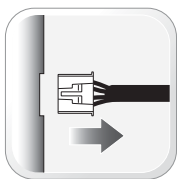

02 Отсоедините черный 4-PIN коннектор.

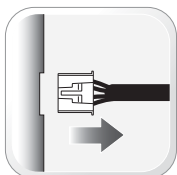


03 НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку программирования во время подсоединения 4-PIN коннектора.



04 Подождите, индикатор замигает КРАСНЫМ. ОТПУСТИТЕ кнопку программирования.




05 Индикатор станет КРАСНЫМ на 2 секунды.

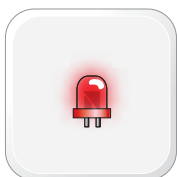

06 СБРОС данных модуля завершен.



07 Подсоедините все коннекторы еще раз.

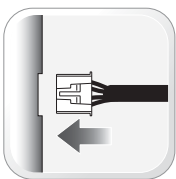

08 Повторите процедуру программирования.



>> Несоблюдение процедуры может вызвать сообщение об ошибке CHECK ENGINE (проверить двигатель) или кода DTC.

